

WORKING
at Height

EQUIPMENT
for Roofers

EQUIPMENT
for Roofs



Sada Alu Sécuriplac[®]

Speciálně pro křehké krytiny
Snadná a rychlá montáž bez
specifických nástrojů
Velmi odolná



by Roofer for Roofer

www.dimos.eu



POUŽIJTE PIO*



- Zkontrolujte, že se v okolí budovy nena-
cháží elektrické vedení, komunikace atd.



- Pomocí vrhače vaku (ref. 315030) přehodte
házeací vak přes budovu (ref. 315026 + 315027)
- Na lano umístěte blokační systém proti
pádu (ref. 315250)



- Pomocí kroužku popruhu (ref. 030380 nebo
030384) vytvořte kotvící bod (nosnost 1 tuna)
- Propojte kroužek popruhu s blokačním
systémem proti pádu



- Při práci na střeše je povinné nosit výstroj (ref. 315222), přilbu (ref.
315100) a rukavice (ref. 195355)
- Pomocí karabiny připojte výstroj k blokačnímu systému proti pádu



- Umístěte DIMOSTAB (ref. 880005)
- Poznámka: Žebřík musí přesahovat okraj střechy alespoň o 1 m a musí být vybaven stabilizátorem, který zabrání sklouznutí a nárazu do okapu.*

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY



- Bezpečně umístěte první desku
- Připevněte první desku pomocí podložek (dodávány v sadě alu Sécuritéplac®
ref. 870040)
- Použijte speciální klíč na vruty používané u střešních krytin



- Umístěte druhou desku
- Připevněte ji pomocí karabin (dodávány v sadě alu Sécuritéplac®)

MONTÁŽ DO „H“




- Bezpečně umístěte první desku
- Připevněte první desku pomocí podložek (dodávány v sadě alu Sécuriplac® ref. 870040)
- Použijte speciální klíč na vruty používané u střešních krytin



- Obdobně umístěte a provizorně připevněte druhou desku pomocí podložky (dodávána v sadě alu Sécuriplac® ref. 870040)
- Podobně jako předešlé umístěte a provizorně připevněte třetí desku pomocí 2 podložek (dodávána v sadě alu Sécuriplac® ref. 870040)



- Sejměte druhou desku (uprostřed) a umístěte ji kolmo ke zbylým dvěma deskám

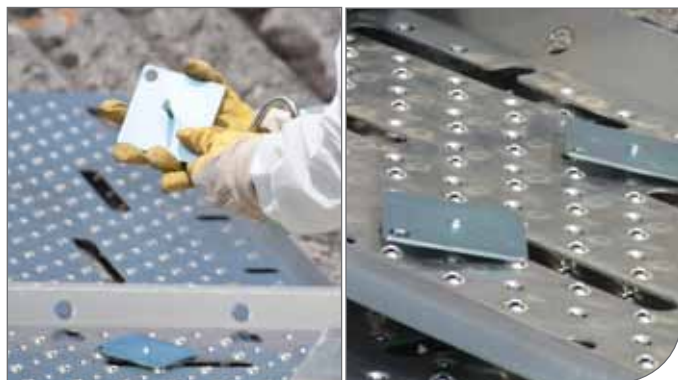

- Poté připevněte druhou desku pomocí aretačních destiček (dodávaných v sadě alu Sécuriplac® ref. 870040):
 - 2 aretační destičky z přístupové strany
 - 1 aretační destička na protější straně desky




Sada alu Sécuriplac® (ref. 870040)

obsahuje:

- 3 desky
- 10 podložek
- 4 karabiny
- 3 aretační destičky

⇒ STABILIZÁTOR ŽEBŘÍKU **DIMESTAB**

Ref. 880005

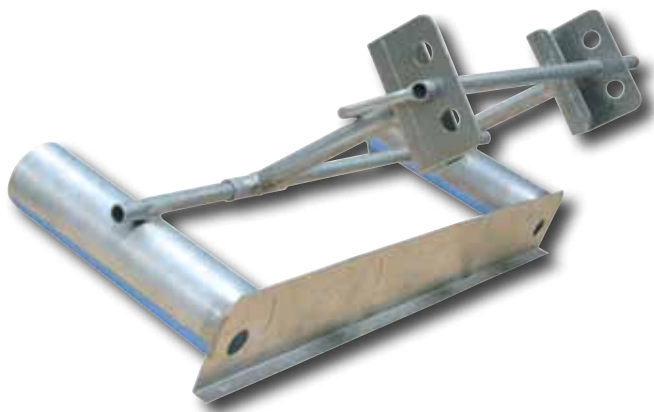

POZNÁMKA:

Žebřík musí přesahovat okraj střechy alespoň o 1 m a musí být vybaven stabilizátorem, který zabrání sklouznutí a nárazu do okapu. Příslušenství lze použít u jakéhokoliv žebříku s dutými příčkami.

⇒ SADA PROTI PÁDU 50 m

Ref. 305025



POZNÁMKA:

Při práci na střeše je nezbytné umístit lano procházející z jedné strany střechy na druhou a bezpečně jej přichytit k pevnému bodu.

Než vystoupíte na střechu, oblečte se do výstroje připojené k tomuto lanu a nasadte si přilbu.



Sada obsahuje:

- 1 přepravní vak s pásem přes prsa a rukojetí
- 1 bezpečnostní výstroj
- 1 lano proti pádu 50 m
- 1 vodítko proti pádu
- 1 kroužek popruhu
- 3 karabiny
- 1 házečí vak s provázkem
- 1 oprat' 1 m
- 1 pár rukavic
- 1 pouzdro odolné proti obroušení



by Roofer for Roofer

DIMOS

ZI - 648, rue du Tertre - BP 80029

44151 ANCENIS Cedex

France

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax : +33(0) 240 832 575

world@dimos.fr - www.dimos.eu